* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* EEE Yönetmeliğine uygundur.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Cağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23096A
Turkish. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung M7603

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri hakkında size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hızla kullanmaya başlamak için bkz. “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama”, ve “Temel fonksiyonları kullanma”.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce bu kılavuzdaki simgeleri tanıyın:

Uyarı — sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat — telefonunuzun veya başka cihazların zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not — not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ Bkz. — ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

→ İşlem sırası — bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda şu öğelere dokunun: **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** (**Mesajlar**, ardından **Mesaj oluştur** anlamına gelir)

[ ] Köşeli ayraçlar — telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)

Telif hakkı bilgileri

Bu aygıtta kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Windows Media®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- SRS CS Headphone ve SRS WOW HD, SRS Labs, Inc. firmasının ticari markalarıdır. CS Headphone ve WOW HD teknolojileri SRS Labs Inc. firmasından lisansla dahil edilmiştir.
- DivX® DivX, Inc.'ın tescili ticari markasıdır ve lisansla kullanılır.

CE 0168

DIVX VİDEO HAKKINDA

DivX® DivX, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz DivX video oynatabilmek üzere resmi DivX Onaylı bir cihazdır. 320x240'a kadar DivX® video oynatır.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

DivX® Onaylı bu cihazın, DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini oynatabilmesi için DivX'e kaydettirilmesi gerekir. Öncelikle cihazınız için DivX VOD kayıt kodunu oluşturun ve kayıt işlemi sırasında bu kodu girin. [Önemli: DivX VOD içeriği, yalnızca DivX Onaylı aygıtlarda yürütülebilecek şekilde kısıtlama getiren bir DivX DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi tarafından korunur. Aygıtınız için onaylanmayan DivX VOD içeriğini oynatmaya çalışırsanız, "Onay Hatası" iletisi görüntülenir ve içeriğiniz oynatılmaz.] Aşağıdaki adreste daha fazla bilgi bulabilirsiniz: http://vod.divx.com.

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
- Güvenlik uyarıları 2
- Güvenlik önlemleri 4
- Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıyın 12
- Paketi açma 12
- Telefon düzeni 13
- Tuşlar 14
- Ekran 15
- Simgeler 15

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama 17
- SIM veya USIM kartını ve pili takma 17
- Pili şarj etme 19
- Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 20

Temel fonksiyonları kullanma 21
Telefonunuzu açma ve kapatma 21
Dokunmatik ekranı kullanma 22
Menülere erişme 23
Uygulamalar arasında geçiş yapma 23
Widget'ları kullanma 24
Yardım bilgilerine erişme 25
Telefonunuzu kişiselleştirme 26
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 27
Mesaj gönderme ve görüntüleme 29
Kişi ekleme ve bulma 32
Temel kamera işlevlerini kullanma 33
Müzik dinleme 34
Web'de gezinme 36
Google hizmetlerini kullanma 37

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 39
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 39
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma 42
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma 44
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma 45

Araçları ve uygulamaları kullanma 53
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 53
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 55
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 56

Sahte arama yapma 57
Sesli not kaydetme ve dinleme 58
Resimleri düzenleme 59
Resimleri yazdırma 62
Web'e fotoğraf ve video yükleme 62
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 63
Veri senkronizasyonu 64
RSS okuyucuyu kullanma 65
Geçerli konumunuzu görüntüleme 66
GPS fonksiyonunu güncelleştirme 66
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme 67
Alarmları ayarlama ve kullanma 68
Hesap makinesini kullanma 69
Kurları ve ölçüleri dönüştürme 69
Geri sayan süreölçeri ayarlama 69
Kronometreyi kullanma 69
Yeni bir görev oluşturma 70
Metin notu oluşturma 70
Takviminizi yönetme 70

Sorun giderme ..... a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenebilir ve yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri ve telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ün önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

WARNING

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Mesaj gönderirken veya oyun oynarken telefonu rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C/32 °F'nin altı veya 45 °C/113 °F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.

- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

CAUTION

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,728 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde imha edilmesi

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pilin, kılavuzun veya paketin üzerindeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt aracılığıyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya başka fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sunulmuştur. Hiçbir içerik veya hizmet, içerik sahibinin veya hizmet sağlayıcısının onaylamadığı bir şekilde kullanılamaz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmediği sürece bu aygıtta görüntülenen hiçbir içeriği veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, gönderemez, iletemez, çeviremez, satamaz, başka bir formunu oluşturamaz, kendi çıkarınız için kullanamaz veya dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. SAMSUNG HERHANGİ BİR AMAÇLA, AÇİKÇA VEYA DOLAYLI OLARAK, İÇERİK VEYA HİZMETLER KONUSUNDA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SAMSUNG TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOLAYLI GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. SAMSUNG BU AYGITLA BİRLİKTE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, DAKİKLİĞİNİ, YASALLIĞINI VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ ETMEZ VE SAMSUNG, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA İSTER HAKSIZ FİİL KAPSAMINDA OLSUN, HİÇBİR KOŞULDA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN, MASRAFLARDAN VEYA BURADA YER ALAN BİLGİLERDEN VEYA BU BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN TARAFINIZDAN VEYA

HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BAŞKA ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uğrayabilir ve Samsung, herhangi bir içeriğin veya hizmetin herhangi bir süre boyunca sunulacağını garanti etmez. İçerik ve hizmetler ağ ve iletim olanaklarıyla dağıtılmaktadır ve Samsung'un bunlar üzerinde denetimi yoktur. Samsung bu yasal uyarının genelliğini sınırlamadan bu aygıt aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin kesintiye uğraması veya duraklatılması konusunda açıkça hiçbir sorumluluk almaz veya bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Samsung, içerik ve hizmetler ile ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu tutulamaz ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İçerik veya hizmetler ile ilgili sorular veya hizmet talepleri ilgili içerik ve servis sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Albüm kapak çalışmasının Samsung'un müzik çalarına indirilmesi, söz konusu kapak çalışmasının kullanılmasına, modifikasyonuna veya değiştirilmesine neden olacaktır.

Albüm kapak çalışmasının izinsiz indirilmesi, sanatçının albüm kapak çalışması ile ilgili telif hakkının ve/veya manevi haklarının ihlali anlamına gelebilir. Samsung, Kullanıcının albüm kapak çalışmasını Samsung müzik çalara indirmesinden kaynaklanan telif hakkı ihlali veya manevi hak ihlali konusunda sorumluluk kabul etmemektedir ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Kullanıcıların, müzik/albüm kapak çalışmasını yapan tedarikçinin lisans koşullarında albüm kapak çalışmasını indirme ve üzerinde değişiklik yapma izninin verildiğinden emin olmaları gerekir.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu

Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

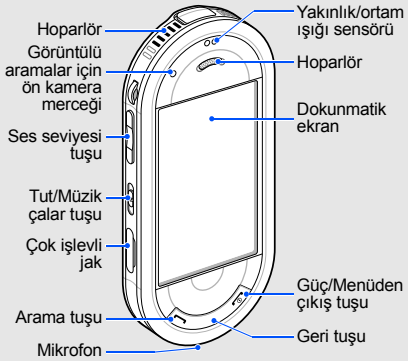

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

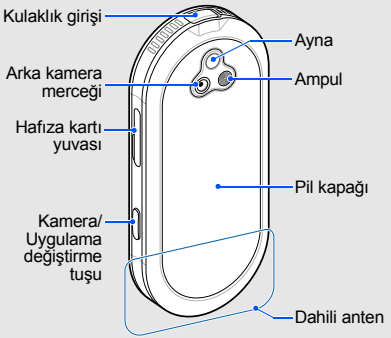

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilir, istenmeyen telefon işlemlerini engelleyebilirsiniz. Kilitlemek için Hold tuşunu yukarı doğru kaydırın.

Tuşlar

Tuş	İşlevi
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Geri	Menü modunda önceki seviyeye dönmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama

Tuş	İşlevi
Tut/Müzik çalar	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar; müzik çaları başlatmanızı sağlar (aşağı doğru kaydırın ve basılı tutun)
Kamera/ Uygulama geçişi	Bekleme modunda kamerayı açın; kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar; tuş işlevini değiştirirseniz, geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçişini açın

Ekran

Telefonunuzun ekranı şu bölümlerden oluşur:

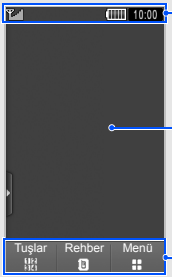

Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı
Her bölüm için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Video arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web'e göz atılıyor

Simge	Açıklama
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Arama yönlendirme etkin
	PC ile senkronize edildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Hafıza kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı

Simge	Açıklama
	Yeni sesli posta mesajı
	Yeni iletim mesajı
	Yeni yapılandırma mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
10:00	Geçerli saat

Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (Evrensel Abone Kimlik Modülü – USIM) kartı satın alabilirsiniz.

SIM veya USIM kartını ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

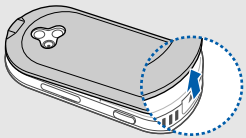

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

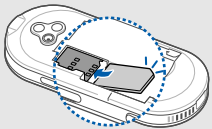

- SIM veya USIM kartı altın renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde telefona takın.
- SIM veya USIM kart takmadan telefonunuzun şebeke harici hizmetlerini ve servis menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

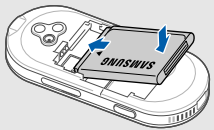

4. Pil kapağını yerine takın.

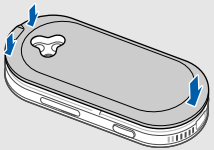

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Çok işlevli girişin kapağını açın ve seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
5. Çok işlevli jakın kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda en çok 16 GB microSD™ hafıza kartları kullanılabilir hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak.

1. Telefonun yan tarafındaki hafıza yuvası kapağını açın.
2. Etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde bir hafıza kartı takın.

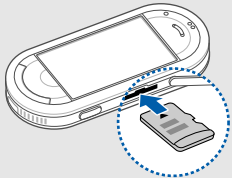

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.

Hafıza kartını çıkarmak için telefondan çıkana kadar hafifçe itin ve ardından hafıza kartını yuvasından çekerek çıkarın.

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici hizmetlerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğine dokunun.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

Telefonunuzun dokunmatik ekranı öğeleri kolayca seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar.

Dokunmatik ekranı en iyi şekilde kullanabilmek için telefonunuzu kullanmadan önce koruyucu ekran bandını çıkarın.

- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.

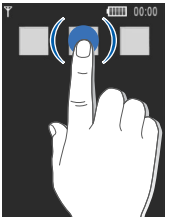

- Dikey listelerde gezinmek için parmağınızı yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

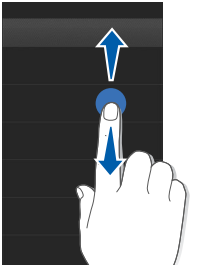

- Yatay listelerde gezinmek için parmağınızı sola veya sağa doğru kaydırın.

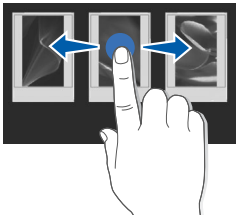

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğine dokunun. Parmağınızı sola da kaydırabilirsiniz.
2. Bir menü veya seçenek seçin.
3. Bir düzey yukarı gitmek için [⮌] tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara nasıl geçiş yapacağınızı öğrenin.

Kamera tuşu işlevini **Kısayollar** olarak değiştirmeniz gerekir (Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kamera tuş fonksiyonu** seçeneğine dokunun).

Uygulama geçişi yapmak için

1. Bir menüyü kullanırken [ ] tuşuna basın. Aşağıdaki uygulamalar kullanılabilir:
   - **Arama**: arama ekranını açmanızı sağlar
   - **Müzik çalar**: müzik çaları açmanızı sağlar
   - **Mesajlar**: **Mesajlar** menüsüne erişmenizi sağlar
   - **Tarayıcı**: web tarayıcıyı açmanızı sağlar
   - **Ana menü**: ana menü ekranına erişmenizi sağlar
   - **Oyunlar ve daha fazlası**: **Oyunlar ve daha fazlası** menüsüne erişmenizi sağlar
2. Bir uygulama seçin.

Widget'ları kullanma

Araç çubuğundaki widget'ları kullanmayı öğrenin.

Widget'larınızdan bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget seçmek ek ücret ödemenizi gerektirebilir.

Araç çubuğunu açma

Bekleme modunda araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt köşesindeki oka dokunun. Araç çubuğundaki widget'ları yerlerini değiştirebilir veya bunları bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, kullanılabilecek widget'lar farklı olabilir.

Widget'ları bekleme ekranına taşıma

1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir widget'ı araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Widget'ı ekranda istediğiniz yere koyabilirsiniz.

Widget'ları değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Widget** seçeneğine dokunun.
2. Araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz widget'ları seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Yardım bilgilerine erişme

Telefonunuzla ilgili yararlı bilgilere nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

1. Araç çubuğunu açın.
2. Araç çubuğundan ? seçeneğine dokunun.
3. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
4. Bir uygulama veya özellik hakkında bilgi almak için bir yardım konusunu seçin.
5. Daha fazla bilgi almak için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin. Bir önceki seviyeye dönmek için seçeneğine dokunun.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuşların ses seviyesini ayarlama

Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için Bekleme modunda yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın.

Dokunmatik ekranın titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefonun ekranına dokunduğunuzda titreşimin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda Ses seviyesi tuşunu yukarı veya aşağı doğru bastırın.
2. **Titreşim** seçeneğine dokunun ve titreşimin yoğunluğunu ayarlamak için Ses seviyesi tuşunu yukarı veya aşağı doğru bastırın.

Sessiz profile veya sessiz profilden geçiş yapma

Telefonunuzu sessize almak veya sessiz moddan çıkarmak için Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve # seçeneğini basılı tutun.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğine dokunun.
2. Kullandığınız profilin yanındaki » seçeneğine dokunun.
3. **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğine dokunun.
4. Listeden bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Etiketi duraklat modunu etkinleştirme

Telefonu yüzü aşağı gelecek şekilde koyduğunuzda zil seslerini ve etkinlik alarmlarını geçici olarak kapatabilirsiniz.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Etiketi duraklat** seçeneğine dokunun.
2. **Açık** seçeneğine dokunun.
3. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğine dokunun.
2. Sola veya sağa giderek bir resme gelin.
3. **Ayarla** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğine dokunun.
2. **Telefon kilidi** altında **Açık** seçeneğine dokunun.
3. 4 – 8 basamaklı bir parola girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Görüşme sırasında telefonunuz yanlışlıkla herhangi bir giriş yapılmaması için dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için Beklet tuşunu aşağı doğru kaydırın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve bir alan kodu ile telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için **Sesli arama** seçeneğine dokunun veya [ ] tuşuna basın. Görüntülü arama için **Diğer** → **Video arama** seçeneğine dokunun.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Görüntülü arama için [ ] tuşuna basın ve arayanın sizi ön kamera merceğinden görmesi için **Göster** seçeneğine dokunun.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için Ses açma veya kapatma tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçeneğine dokunun.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için **Hoparlör** seçeneğine dokunun.

Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullandığınızda aramaları zor duyabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine basın.

Kulaklığı kullanarak arama sırasında dokunmatik ekranın kilidini açmak için Beklet tuşunu aşağı doğru kaydırın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedya (MMS) ve e-posta mesajlarını nasıl göndereceğinizi ve görüntüleyeceğinizi öğrenin.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğine dokunun.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğine dokunun.
3. Bir hedef numara girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
4. Metin giriş alanına dokunun.
5. Mesaj metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun. ▶ sf. 30
   Metin mesajı olarak göndermek için 7. adıma geçin. Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğine dokunun ve bir öğe ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

E-posta gönderme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğine dokunun.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğine dokunun.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğine dokunun.
5. Bir konu girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Metin giriş alanına dokunun.
7. E-posta metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
8. **Dosya ekle** seçeneğine dokunun ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

Metin girme

Sanal klavyeyi kullanarak metin girin ve mesaj veya not oluşturun.

1. Metin giriş alanına dokunun.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşlara dokunun.
   - T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **T9** tuşuna dokunun. Dilinize bağlı olarak istediğiniz dilde giriş moduna erişebilirsiniz.
   - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için ekranın ortasındaki **Abc**'ye dokunun.
   - Sembol moduna geçmek için seçeneğine dokunun.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlevi
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar uygun sanal tuşa basın.
T9	1. Tam bir sözcük girmek için uygun sanal tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğine dokunun. Doğru sözcük görüntülenmezse görüntülenen açılır listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Bir numara girmek için uygun sanal tuşa dokunun.
Sembol	Sembol girmek için uygun sanal tuşa dokunun.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğine dokunun.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğine dokunun.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğine dokunun.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta ana metnini görüntülemek için **Al** seçeneğine dokunun.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğini kullanma ile ilgili temel bilgiler alın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve bir telefon numarası girin.
2. **Diğer** → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğine dokunun.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **Aramak için dokun** seçeneğine dokunun, bulmak istediğiniz adın harfini girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun. Adın ilk harfini seçmek için seçeneğini de sürükleyebilirsiniz.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- simgesine dokunarak kişiyi arayabilirsiniz
- **Düzenle** seçeneğine dokunarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için [📷] tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.

Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin. Telefonu sola veya sağa eğdiğinizde fotoğraflar otomatik olarak sola veya sağa kayacaktır.

Fotoğrafları geniş görünümde kategorize etme ve görüntüleme:

1. Menü modunda **Fotoğraf tarayıcı** seçeneğine dokunun.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Fotoğrafları kategorize etmek için 🎩 seçeneğine dokunun.
4. Fotoğrafları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
   Telefonu sola veya sağa eğdiğinizde fotoğraflar otomatik olarak sola veya sağa kayacaktır.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷] tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Kayıt moduna geçmek için 📷 → 📹 seçeneğine dokunun.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için [📷] tuşuna basın.
6. ■ seçeneğine dokunun veya kayıt işlemini durdurmak için [📷] tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.

Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasına dokunun.

Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı FM radyoya takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.
3. Otomatik ayarı başlatmak için **Evet** seçeneğine dokunun.
   Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayar işlemini başlatmanız istenir.

4. Bir radyo istasyonu seçmek için ◂ veya ▸ seçeneğine dokunun. Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmek için ◂ veya ▸ seçeneğine dokunup basılı tutun.
   Dinlediğiniz şarkı ile ilgili bilgi almak için **Diğer** → **Müzik bul** seçeneğine dokunun. ▶ sf. 52
5. FM radyoyu kapatmak için ■ seçeneğine dokunun.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 36
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ▶ sf. 45
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 54
- Hafıza kartınıza kopyalama. ▶ sf. 46
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ▶ sf. 46

Dosyaları telefonunuza veya hafıza kartına aktardıktan sonra:

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğine dokunun.
2. Müzik ayar sihirbazı açıldığında ekrandaki adımları uygulayarak müzik çaları istediğiniz şekilde özelleştirin.
3. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak çalmayı denetleyin:

Simge	İşlevi
❚❚	Çalmayı duraklatır
▶	Çalar veya çalmaya devam eder
⏮	Geri sarar; dosyada geri gitmenizi sağlar (dokunup basılı tutulduğunda)
⏭	İler sarar; dosyada ileri gitmenizi sağlar (dokunup basılı tutulduğunda)

Simge	İşlevi
	Ses denetleyicisini etkinleştirir
5.1 Ch	Kulaklık takıldığında 5.1 kanal surround ses sistemini etkinleştirir
	Karışık çalma modunu etkinleştirir
	Tekrarlama modunu değiştirir
	Geçerli çalma listesini açar
	Beat DJ ekranını açar ▶ sf. 48

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve ortam indirmek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Servis sağlayıcınıza bağlı olarak tarayıcı menüleri farklı etiketlenmiş olabilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını başlatmak için Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğine dokunun.
2. Aşağıdaki simgeleri kullanarak web sayfalarında gezinin:

Simge	İşlevi
	Web sayfasında ileri veya geri gitmenizi sağlar
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Web sayfasına odaklanmanızı sağlar
	Kayıtlı yer işaretlerinin listesini açmanızı sağlar
	Yer işareti eklemenizi sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğine dokunun.
2. **Ekle** seçeneğine dokunun.
3. URL giriş alanına dokunun.
4. Bir web adresi (URL) girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Başlık giriş alanına dokunun.
6. Bir sayfa başlığı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
7. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Google hizmetlerini kullanma

Web'e erişmek ve ortam indirmek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Aramaya Bağlanma

1. Menü modunda **Google** → **Ara** seçeneğine dokunun.
2. Arama kutusuna bir anahtar sözcük girin.

Postaya Bağlanma

1. Menü modunda **Google** → **Posta** seçeneğine dokunun.
2. Google hesabınızı ayarlayın ve oturum açın.
3. E-posta gönderip alın.

Haritalara Bağlanma

Bölgenize bağlı olarak harita hizmeti olmayabilir.

Haritada aramak için

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. Haritada ilerleyin.
3. İstediğiniz konumu yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. **Menü** → **Haritada Ara** seçeneğine dokunun ve firmanın adresini veya kategorisini girin.

Belirli bir adres için tarif almak üzere

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Yol Tarifi Al** seçeneğine dokunun.
3. Başlangıç ve bitiş konumunun adreslerini girin.
4. **Menü** → **Tamam** seçeneğine dokunun.
5. Haritada görüntülemek için **Yol tariflerini göster** seçeneğine dokunun.

Haritayı güncelleştirmek için GPS veri dosyalarını indirin. ▶ sf. 66

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevapsız bir aramanız olduğunda etkinlik uyarı widget'ında aramaya dokunun ve aramak için **Sesli arama** seçeneğine dokunun.

İki veya daha fazla cevapsız aramanız olduğunda etkinlik uyarı widget'ında aramaya ve **Kayıtlar** → cevapsız aramaya dokunun.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve seçeneğine dokunun veya aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğine veya bekletilen bir aramayı almak için **Al** seçeneğine dokunun.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğine dokunun.
2. **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve aramak için ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna dokunun.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğine dokunun.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Beklemede** → seçeneğine dokunun.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** → seçeneğine dokunun.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve **+** karakteri girmek için **0** seçeneğine dokunup basılı tutun.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) girin ve ardından **Diğer** → **Sesli arama** seçeneğine dokunun veya aramak için [ ] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak rehberden numaraları arayabilirsiniz. ▶ sf. 32

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz kişinin kaydına dokunun.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki seçeneğine dokunun → .

Aramayı reddetme

Gelen bir aramayı reddetmek için [ ] tuşuna basın. Arayan kişi meşgul sesi duyacaktır.

Belirli numaralardan yapılan aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddedilecekler listesi oluşturmak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğine dokunun.
2. **Aktifleştirme** altında **Açık** seçeneğini belirtin.
3. **Numara ekle** seçeneğini seçin.
4. Numara giriş alanını seçin.
5. Reddedilecek bir numara girin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
6. Numaranın yanındaki onay kutusunu seçin.
7. **Kaydet** seçeneğini seçin.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğine dokunun.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **Kişiler** açılır menüsüne dokunun ve **Favorilerim** seçeneğini belirtin.

3. **Ekle** seçeneğine dokunun.
4. Kişi seçin.
   Seçilen kişi, hızlı arama numarasına kaydedilir.

İlk üç hızlı arama numarası widget araç çubuğundaki ( ) favori kişilere atanacaktır.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak her gruba grup adı, zil sesi, arayan kimliği fotoğrafı ve titreşim türü atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **Kişiler** açılır menüsüne dokunun ve **Gruplar** seçeneğini belirtin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirtin.
4. Bir grup adı, arayan kimliği fotoğrafı, grup zil sesi ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılı hale getirme

Aramak veya fotoğraflardan mesaj göndermek için fotoğraflarınızdaki yüzleri etiketlemeyi öğrenin.

Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılı hale getirmek için

1. Bekleme modunda fotoğraf kişileri ekranına erişmek için parmağınızı sağa kaydırın.
2. **Ekle** → bir fotoğrafa dokunun.
3. Birinin yüzüne etiket eklemek için **Ekle** seçeneğine dokunun.
4. İm ekle'ye dokunun, yüzdeki dikdörtgenin yerini veya boyutunu değiştirin ve **Tamam** seçeneğine dokunun (gerekirse).
5. Yüz etiketine dokunun → **Telefon rehberine bağlantı** → **Kişi ara** → bir kişi seçin → **Ayarla**'ya dokunun.
   Seçilen kişi fotoğrafla bağlantılı hale gelir.
6. Daha fazla fotoğraf kişisi eklemek için [⮌] tuşuna basın (2. adım).

Fotoğraflardan arama yapma veya mesaj gönderme

1. Fotoğraf kişileri ekranına erişmek için Bekleme modunda parmağınızı sağa kaydırın.
2. Yukarı veya aşağı ilerleyerek bir fotoğrafa gelin. Yüz etiketi adla birlikte görüntülenir.
3. Yüz etiketine → **Sesli arama**, **Video arama** veya **Mesaj gönder** seçeneğine dokunun.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğine dokunun.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Ekrana dokunun.
4. Metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. **Diğer** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine dokunun.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğine dokunun.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 29
4. **Diğer** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğine dokunun.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaj açmak için Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj türüne dokunun.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablona dokunun.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz şablonu seçin.
3. **Dur** → **Gönder** seçeneğine dokunun.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyalarını kopyalama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC Stüdyo** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
2. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını hafıza kartına kopyalama

1. Bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları bilgisayardan hafıza kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir hafıza kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

7. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. Senkronizasyon işlemini başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğine dokunun.
2. **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Metin giriş alanına dokunun.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Çalma listesine bir resim atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğine dokunun ve bir resim seçin ya da yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet** seçeneğine dokunun.
7. Yeni çalma listesini seçin.
8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğine dokunun.
9. Dahil etmek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğine dokunun.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğine dokunun.
2. **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

FM radyodan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.
3. FM radyoyu başlatmak için ▶ seçeneğine dokunun.
4. Kayıt işlemini başlatmak için **Diğer** → **Kayıt** seçeneğine dokunun.
5. Kayıt işlemini tamamladığınızda **Dur** seçeneğine dokunun. Müzik dosyası **Radyo klipler** içine kaydedilir (Menü modunda **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğine dokunun).

Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi dijital ortamdan çok daha düşük olacaktır.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğine dokunun.
3. Onaylamak için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekirse).
   Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

Sesleri farklı efektlerle karıştırma

DJ olup pikap platformu kullanıyor gibi sesleri karıştırabilirsiniz. Ayrıca, cızırtı, filtre efektleri ve örnek dosyalar kullanarak yeni bir müzik dosyası da kaydedebilirsiniz.

1. Menü modunda **Müzik** → **BeatDJ** seçeneğine dokunun.

2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin. **Albümler** seçeneğini belirtirseniz direksiyon kumandayı kullanarak bir albüme gidin ve ► seçeneğine dokunun. Bir albüm seçip direksiyon kumandaya da sürükleyebilirsiniz.

3. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.

Beat DJ'e ilk eriştiğinizde Beat DJ Kılavuzunun açılmasını isteyip istemediğinizi soran bir pencere açılır. Yardım listesinden **BeatDJ** seçeneğine dokunarak da Beat DJ'e erişebilirsiniz. ▶ sf. 25

4. Aşağıdaki efektleri kullanarak sesleri karıştırın:
   - **Scratch** seçeneğine dokunun ve cızırtı eklemek için parmağınızı CD resminin üstünde hareket ettirin.

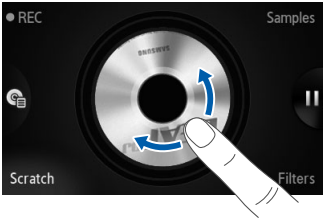

   - **Filtreler** seçeneğine dokunun ve direksiyon kumandayı kullanarak istediğiniz filtre efektine gidin ve **OK** seçeneğine dokunun. Parmağınızı ortadaki resmin üzerinde hareket ettirin veya efekti ayarlamak için bir numara seçin.

- **Örnekler** seçeneğine dokunun, direksiyon kumandayı kullanarak istediğiniz örnek dosyaya gidin ve **OK** seçeneğine dokunun. Örnek dosyayı eklemek istediğinizde ► seçeneğine dokunun.

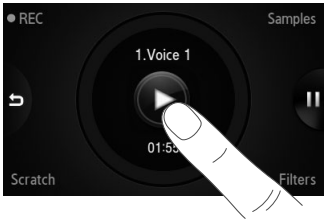

Ekrandaki metinler seçilen dile bağlı olarak değiiklik gösterecektir.

Direksiyon kumandayı kullanmak için parmağınızı direksiyon kumandada hareket ettirin.

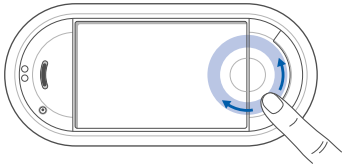

Çalmakta olanı kaydetmek için **REC** seçeneğine dokunun ve sesleri karıştırın. Kayıt işlemini durdurmak için **REC** seçeneğine tekrar dokunun. Kaydedilen dosya saklanır **Müzik** (Menü modunda **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirtin).

Müzik bilgisini bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik** → **Müzik bul** seçeneğine dokunun.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik bul** seçeneğine dokunun.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için ● seçeneğine dokunun.

Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Müzik bilgilerini güncelleştirme

1. Menü modunda **Müzik** → **İm Bul** seçeneğine dokunun.
2. Bir müzik dosyası seçin.
3. Güncelleştirmek istediğiniz müzik bilgilerini seçin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.
   Telefonunuz çevrimiçi müzik sunucusundan müzik dosyası ile ilgili en son bilgileri alır.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki yuvarlağa dokunun.
3. Başka aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
   Özel seçeneğini belirtirseniz telefonunuzun görünür olacağı süreyi ayarlayabilirsiniz.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ara** seçeneğine dokunun.
2. Bir aygıt simgesi seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN kodu girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN kodunu girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun. Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Aygıta bağlı olarak bir PIN kodu girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** ya da **Diğer** → **Kartviziti gönder** → **Bluetooth** → seçeneğine dokunun.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN kodunu girin ve **Tamam** seçeneğine dokunun (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM veya USIM kartıyla yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
2. **Uzak SIM modu** altında **Açık** seçeneğine dokunun.
3. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğine dokunun.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğine dokunun.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanına dokunun.
4. Kişi listenizi açmak için **Kişiler** seçeneğine dokunun.
5. İstediğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğine dokunun.

6. Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğine dokunun.
8. **Tekrar** açılır menüsüne dokunun ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını seçin.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.

Acil durum mesajı gönderebilmeniz için tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajı gönderdiğinizde kilidi açmak üzere Beklet tuşunu kaydırana kadar tüm telefon fonksiyonları askıya alınır. [ ] tuşuna basarsanız telefon fonksiyonları kullanılabilir, ancak tuşlar kilitli kalır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Biri telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kartı taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzun yerini bulmanıza ve geri almanıza yardımcı olmak için kişinin numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğine dokunun.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun.
3. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için **Açık** seçeneğine dokunun.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanına dokunun.
5. Alıcı giriş alanına dokunun.
6. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğine dokunun.

8. Gönderici giriş alanına dokunun.
9. Göndericinin adını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğine dokunun.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmediğiniz bir konuşmadan kurtulmak için birisi aramış gibi yapabilirsiniz. İsterseniz kayıtlı bir sesi tekrar çalarak telefonda konuşuyor gibi görünebilirsiniz.

Ses kaydetme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Sahte arama** seçeneğine dokunun.
2. **Ses kaydedici** seçeneğine dokunun
3. Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğine dokunun.
4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmanız bittiğinde seçeneğine dokunun.
6. Kaydı sahte arama için yanıt olarak ayarlamak üzere **Ayarla** seçeneğine dokunun.
7. **Sahte arama sesi** altında **Açık** seçeneğine dokunun.
8. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda Ses seviyesi tuşunu aşağı doğru bastırıp basılı tutun.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğine dokunun.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğine dokunun.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde ■ seçeneğine dokunun.

   Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Sesler** → **Seslerim** seçeneğine dokunun.
2. Bir dosya seçin.
3. Aşağıdaki simgeleri kullanarak çalma işlemini denetleyin:

Simge	İşlevi
⏸	Çalmayı duraklatır
▶	Çalar veya çalmaya devam eder
◀◀	Dosyada geriye gitmenizi sağlar
▶▶	Dosyada ileriye gitmenizi sağlar

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.
2. seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine dokunun (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulanacak efektin bir türevini seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
   Bir resimdeki belirli bir alana bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgenin yerini veya boyutunu değiştirin ve **Bulanık** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Efekt uygulama işiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir resmi ayarlama

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.
2. seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine dokunun (parlaklık, kontrast veya renk).
   Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
4. Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Ayarlama işiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir resmi dönüştürme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.
2. seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Dönüştür** →**Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine dokunun.
4. Resmi istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
   Resmin boyutunu değiştirmek için bir boyut seçin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğine dokunun. 6. adıma geçin.
5. Dönüştürme işlemlerini bitirdiğinizde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir resmi kırpma

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.
2. seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğine dokunun.
4. Dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve **Kırp** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Kırpma işleminiz sona erdiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Görsel bir özellik ekleme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.
2. seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Ekle** → bir görsel özelliğe dokunun (çerçeve, resim, küçük resim, yüz ifadesi veya metin).
4. Görsel bir özellik seçin veya metin girip **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Sanal özelliğin veya metnin yerini veya boyutunu değiştirin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun (gerekirse).
6. Görsel özellik ekleme işleminiz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
7. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
8. Resim için bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Not ekleme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.
2. seçeneğine dokunun.
3. **Düzenle** → **Ekran üzeri not** seçeneğine dokunun.
4. Bir renk seçin ve ekranda bir not girin ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. İşiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğine dokunun.
6. Bir hafıza konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Resimleri yazdırma

İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resimlerinizi nasıl yazdıracağınızı öğrenin.

Bir resmi, isteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak yazdırmak için

1. Telefonunuzun çok işlevli jakı uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resmi açın. ▶ sf. 33
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğine dokunun.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bir resmi Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak yazdırmak için

1. Bir resmi açın. ▶ sf. 33
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
3. Bluetooth kullanan bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 54
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraflarınızı ve videolarınız paylaşım sitelerine ve web günlüklerine nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Resim paylaşma özelliği bulunmayabilir.

Favori hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Topluluklar** seçeneğine dokunun.
2. Tercih ettiğiniz listeyi ayarlamak için **Evet** seçeneğine dokunun.

3. Onaylamak için **Kabul et** seçeneğine dokunun (gerekirse).
4. Eklemek istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
   Listeyi güncelle seçeneğini belirtirseniz yeni hedef siteleri listeye otomatik olarak eklenir.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarına ait hesabınız olmalıdır.

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Topluluklar** → fotoğrafı/videoyu göndermek istediğiniz hedefe dokunun.
2. Hedefin kullanıcı kimliğini ve parolasını girin.
3. **Eklemek için dokunun** seçeneğine dokunun ve bir ortam dosyası seçin.
4. Gönderme detaylarını girin ve **Web'e yükle** seçeneğine dokunun.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzdaki yazılıma bağlı olarak, java dosyalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun oynama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğine dokunun.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamaya dokunun.
2. Uygulamanız için çeşitli seçeneklere ve ayarlara erişmek için **Diğer** seçeneğine dokunun.

Veri senkronizasyonu

Rehber, Takvim, Görev ve Not ile belirttiğiniz web sunucusunu nasıl senkronize edeceğinizi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğine dokunun.
2. **Ekle** seçeneğine dokunun ve profil parametrelerini belirtin.
3. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Senkronizasyon işlemini başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğine dokunun.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Seçilen senkronizasyon profiline veya **Senkronizasyonu başlat** seçeneğine dokunun.
4. Belirttiğiniz web sunucusu ile senkronizasyon işlemini başlatmak için **Devam** seçeneğine dokunun.

RSS okuyucuyu kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberleri ve bilgileri almak için RSS okuyucuyu nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Besleme oluşturma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. **Ekle** seçeneğine dokunun.
3. URL giriş alanına dokunun.
4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. **Tmm** seçeneğine dokunun.

RSS beslemelerini okuma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. **Güncelle** → bir beslemeye → **Güncelle** → **Evet** seçeneğine dokunun.
3. Bir besleme kategorisi → güncelleştirilmiş bir besleme seçin.

RSS okuyucu ayarlarını güncelleştirme

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Ayarlar** → **Şebeke ayarları** seçeneğine dokunun.
3. İstediğiniz profilin yanındaki » seçeneğine dokunun.
4. RSS okuyucunuzu özelleştirmek için ayarları değiştirin.
5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Geçerli konumunuzu görüntüleme

Küresel navigasyon uydu sistemini kullanarak geçerli konumunuzun enlemini, boylamını ve rakımını nasıl belirleyeceğinizi öğrenin. Uydudan yararlanabilmek için kapalı ortamda olmamanız gerekir.

Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **GPS ayarları** → **GPS konumu** seçeneğine dokunun.

GPS fonksiyonunu güncelleştirme

GPS veri dosyalarını indirerek GPS fonksiyonlarını nasıl geliştireceğini öğrenin. Konumlandırma işlevinin hızını ve kesinliğini artırabilir, navigasyonunuzu cep telefonu şebekelerinin erişemediği yerleri de kapsayacak şekilde genişletebilirsiniz.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **GPS ayarları** → **GPS+** → **Verileri indir** seçeneğini belirtin.
2. Bir sunucuya bağlanmak ve GPS veri dosyaları indirmek için **Evet** seçeneğini belirtin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir şehirde saatin kaç olduğunu nasıl göreceğinizi veya dünya saatlerinin ekranınızda nasıl görüntüleneceğini öğrenin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğine dokunun.
2. → **Ekle** seçeneğine dokunun.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Gün ışığından yararlanma uygulanması için seçeneğine dokunun.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Tmm** seçeneğine dokunun.
   Dünya saati ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğine basın (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

İkili Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğine dokunun.
2. Saat listesini açmak için seçeneğine basın.
3. **2. saat ol. ayar** seçeneğine dokunun.
4. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
5. **Ayarla** seçeneğine dokunun.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda **Alarmlar** seçeneğine dokunun.
2. **Alarm oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında

- Alarmı ertelemeden durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** sürükleyin.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine veya alarmın erteleme süresince çalmaması için kaydırma çubuğunu **Erteleme** seçeneğine getirin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda **Alarmlar** seçeneğine dokunun.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kapalı** seçeneğine dokunun.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğine dokunun.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kurları ve ölçüleri dönüştürme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türüne dokunun.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğine dokunun.
2. Geri sayılacak zaman aralığını ayarlayın.
3. Geri sayımı başlatmak için **Başlangıç** seçeneğine dokunun.
4. Geri sayımı duraklatmak için **Dur** seçeneğine dokunun.
5. Süre sona erdiğinde uyarıları durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğine dokunun.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlangıç** seçeneğine dokunun.
3. Geçen süreyi kaydetmek için **Tur** seçeneğine dokunun.
4. İşiniz bittiğinde **Dur** seçeneğine dokunun.
5. Kayıt sürelerini silmek için **Sıfırla** seçeneğine dokunun.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Görevler** seçeneğine dokunun.
2. **Görev oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Görevin ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Not** seçeneğine dokunun.
2. **Not oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** seçeneğine dokunun.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğine dokunun.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda **Ajanda** → **Takvim** seçeneğine dokunun.
2. **Olay oluştur** → bir etkinlik türüne dokunun.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen yetkili servisi aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yollarını deneyin.

Telefonunuzu kullanırken, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şebeke servislerine erişmek için SIM kartını takın	SIM veya USIM kartın doğru takıldığından emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN kodu	Telefonu ilk kez kullanıyorsanız veya PIN girme zorunluluğu etkinleştirildiyse, SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu girmelisiniz. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK kodu	SIM veya USIM kartınız bloke oldu; bu durum genellikle PIN kodunun birkaç kez hatalı girilmesinden kaynaklanır. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda “Servis Kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [⌐] tuşuna basın.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir.

Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: M7603

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168 CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.12	Yong-Sang Park/S. Manager
(yayın yeri ve tarihi)	(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.